


התחל כאן

חשוב: אל תחבר את כבל ה-USB עד שלב 16, אחרת ייתכן שהתוכנה לא תותקן כראוי. בצע את השלבים לפי הסדר.




1

אם אתה נתקל בבעיות במהלך ההתקנה, ראה פתרון בעיות בסעיף האחרון.

הסר את כל הסרטים ומקבעי האריזה הפנימיים

2

הרם את דלת הגישה
והסר את מקבע האריזה
הכתום.

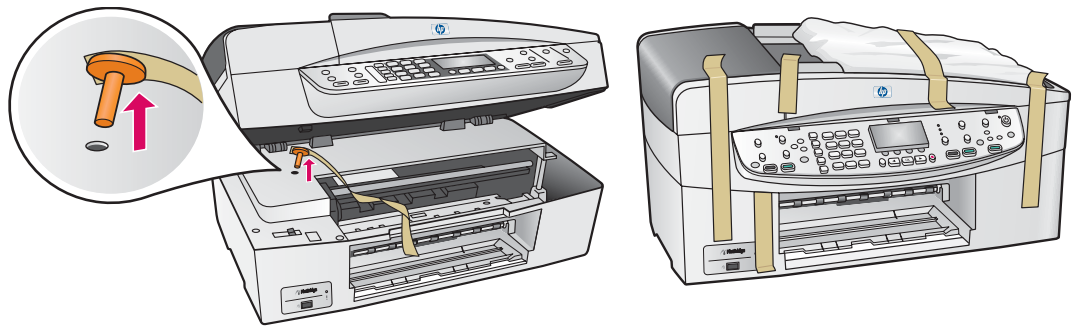

אתר את הרכיבים

3

תקליטור
Windows



תקליטור
Macintosh




מדריך
למשתמש




כבל טלפון




מחסניות
הדפסה

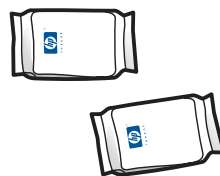

כבל מתח
ומתאם

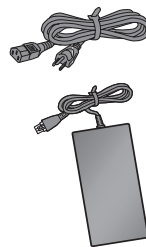

כבל USB*



כיסוי לוח הבקרה
(עשוי להיות מחובר)



מגש נייר תחתון



מגש (פלט) עליון





* יש לרכוש בנפרד.
תכולת האריזה שלך עשויה להיות
שונה.

חבר את כיסוי לוח הבקרה (אם אינו מחובר כבר)


א ישר את הלשוניות של כיסוי לוח הבקרה עם ההתקן ומשוך אותו כלפי מטה.

ב לחץ בחוזקה על כל הקצוות ובמרכז הכיסוי, עד שייכנס למקומו בנקישה.

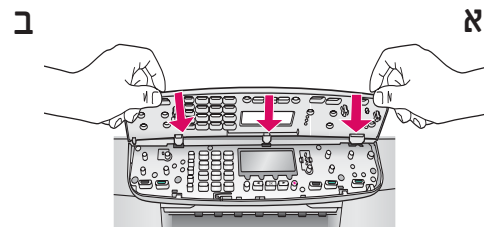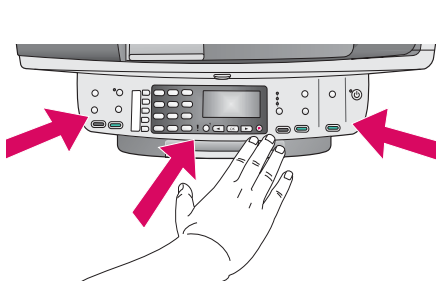


כיסוי לוח הבקרה צריך להיות מחובר כדי שה-HP all-in-one יפעל!

טען נייר לבן רגיל

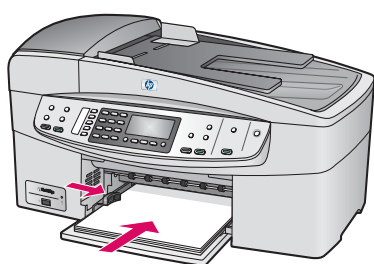


ג הוסף נייר.

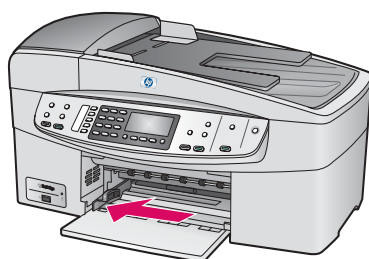


ב החלק את מכווני הנייר מעליו.



א הרכב את מגש הנייר התחתון.

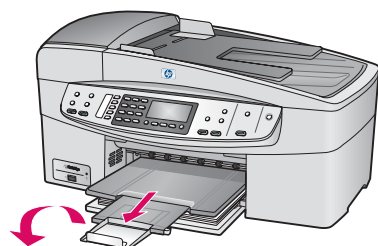


ה משוך ולאחר מכן פתח את מאריך המגש.

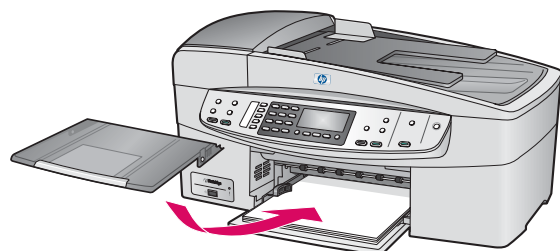

ד הרכב את מגש (הפלט) העליון.

חבר את כבל המתח והמתאם

חשוב: אל תחבר את כבל ה-USB עד שלב 16, אחרת ייתכן שהתוכנה לא תותקן כראוי. בצע את השלבים לפי הסדר.

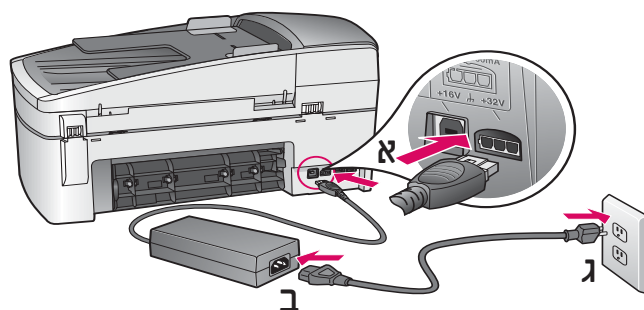


7 חבר את כבל הטלפון המצורף

7

חבר קצה אחד של כבל הטלפון המצורף ליציאת הטלפון שמשמאל **(1-LINE)** ואת הקצה השני לשקע בקיר.

כדי לחבר משיבון או להשתמש בכבל טלפון שונה, עיין במדריך למשתמש.

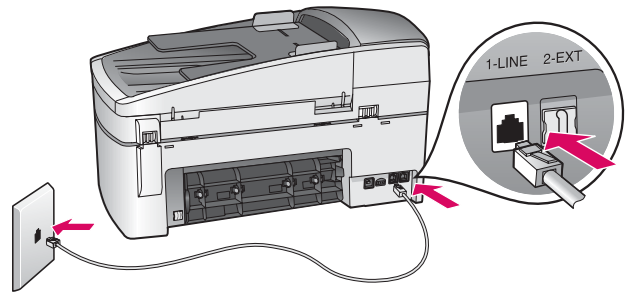

ודא שהסרת את מקבע האריזה הכתום מתוך ההתקן לפני שתלחץ על לחצן ההפעלה.

8 לחץ על לחצן ההפעלה והגדר את התצורה

8

א לאחר שתלחץ על הלחצן **ההפעלה**, הנורית הירוקה תהבהב ולאחר מכן תאיר ברצף. תהליך זה יכול להימשך עד דקה.


ב המתן לבקשה לבחירת השפה. השתמש בלחצני החצים כדי לבחור את השפה שלך, הזן את הקוד ולאחר מכן אשר את הבחירה. השתמש בלחצני החצים כדי לבחור את המדינה/אזור שלך, הזן את הקוד ולאחר מכן אשר את הבחירה.



9 פתח את דלת הגישה

9

הרם את דלת הגישה עד שתיעצר. ודא שמחסנית ההדפסה זזה לצד ימין.

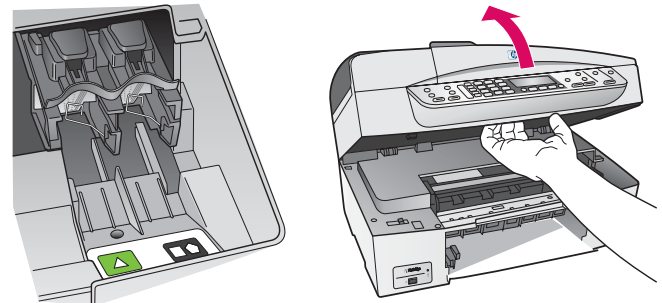


10 הסר את הסרט משתי המחסניות

10

משוך את הלשונית הוורודה כדי להסיר את הסרט **משתי** מחסניות ההדפסה.

אל תיגע במגעים בעלי צבע הנחושת ואל תדביק את הסרט חזרה על המחסניות.

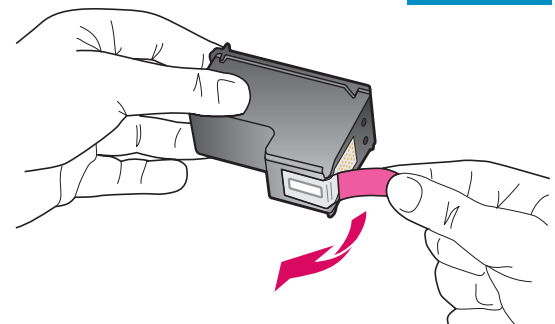

הכנס את מחסנית ההדפסה של שלושת הצבעים




11

ההתקן צריך להיות **פועל** כדי שניתן יהיה להכניס את מחסניות ההדפסה.

א אחז את מחסנית ההדפסה של **שלושת הצבעים** עם התווית של HP כלפי מעלה.

ב הנח את מחסנית ההדפסה של **שלושת הצבעים** מול החריץ **השמאלי**.

ג דחוף את המחסנית בחוזקה לתוך החריץ, עד שתיכנס למקומה בנקישה.

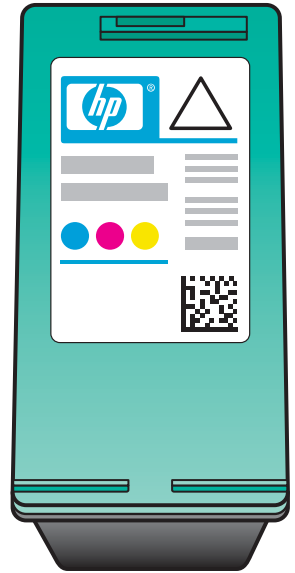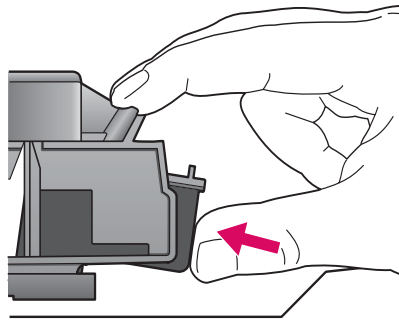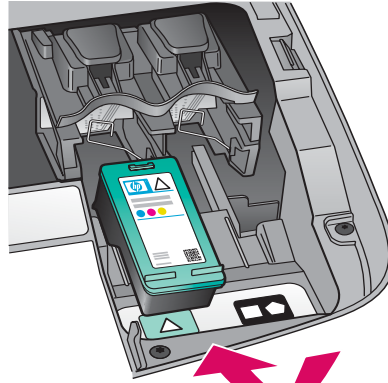

הכנס את מחסנית ההדפסה השחורה




12

א אחז את מחסנית **ההדפסה השחורה** עם התווית של HP כלפי מעלה.

ב הנח את מחסנית ההדפסה **השחורה** מול החריץ **הימני**.

ג דחוף את המחסנית בחוזקה לתוך החריץ, עד שתיכנס למקומה בנקישה.

ד סגור את דלת הגישה.

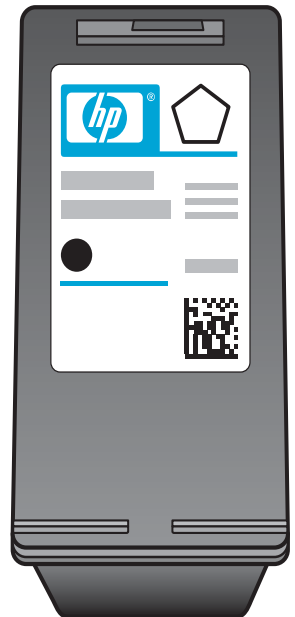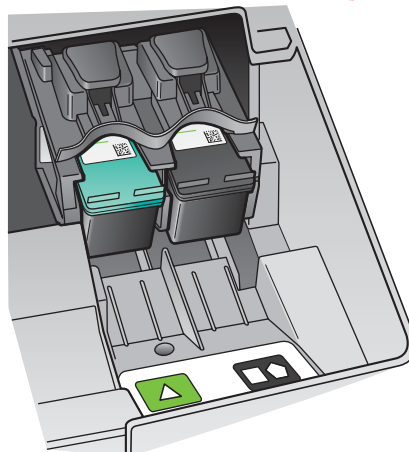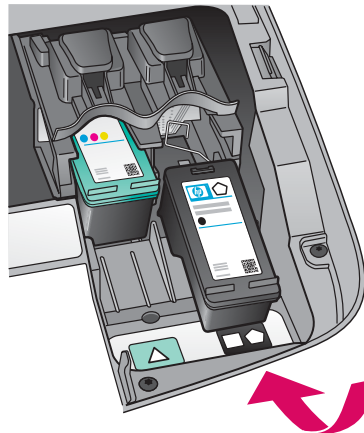

ישר את מחסניות ההדפסה


13

א לחץ על **OK** (אישור) בכל אחת מההודעות המופיעות בלוח הבקרה, כדי להתחיל ביישור מחסנית ההדפסה.

היישור עשוי להימשך מספר דקות.

ב לאחר הדפסת העמוד, היישור מסתיים. בדוק את המצב בצג הגרפי הצבעוני ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור). אם היישור נכשל, ראה **פתרון בעיות** בסעיף האחרון.

מחזור או השלך את עמוד היישור.

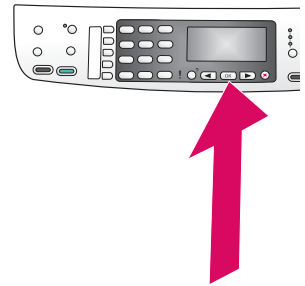

אם אינך מחבר את ההתקן למחשב, המשך אל הפרק **הגדרת הפקס** במדריך למשתמש, לקבלת מידע אודות השלמת התקנת הפקס.

הפעל את המחשב שלך

14

א הפעל את המחשב, היכנס למערכת במקרה הצורך והמתן להופעת שולחן העבודה.

ב סגור את כל התוכניות הפתוחות.




הכנס את התקליטור הנכון

15

משתמשי Macintosh:


הכנס את התקליטור של ה-HP all-in-one עבור **Macintosh**. עבור אל השלב הבא לפני התקנת התוכנה.

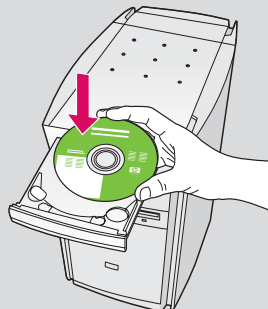

משתמשי Windows:

א הכנס את התקליטור של HP all-in-one עבור **Windows**.

ב פעל על-פי ההנחיות שעל-גבי המסך.

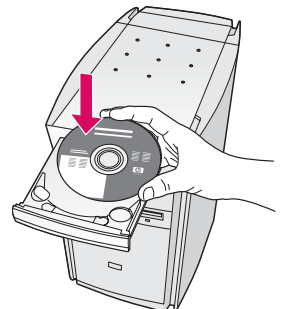

אם מסך ההתחלה לא מופיע, לחץ פעמיים על **המחשב שלי**, לחץ פעמיים על הסמל **CD-ROM** (תקליטור) ולאחר מכן לחץ פעמיים על **setup.exe**.

משתמשי Macintosh:


חבר את כבל ה-USB ליציאה בגב
ה-HP all-in-one ולאחר מכן **ליציאת USB**
כלשהי במחשב.

משתמשי Windows:

ייתכן שיהיה עליך להמתין מספר דקות לפני שתראה
את הבקשה על המסך לחיבור כבל ה-USB.
לאחר הופעת הבקשה, חבר את כבל ה-USB ליציאה
בגב ה-HP all-in-one ולאחר מכן **ליציאת USB**
כלשהי במחשב.



אם אינך רואה מסכים אלה, ראה **פתרון בעיות**
בסעיף האחרון.

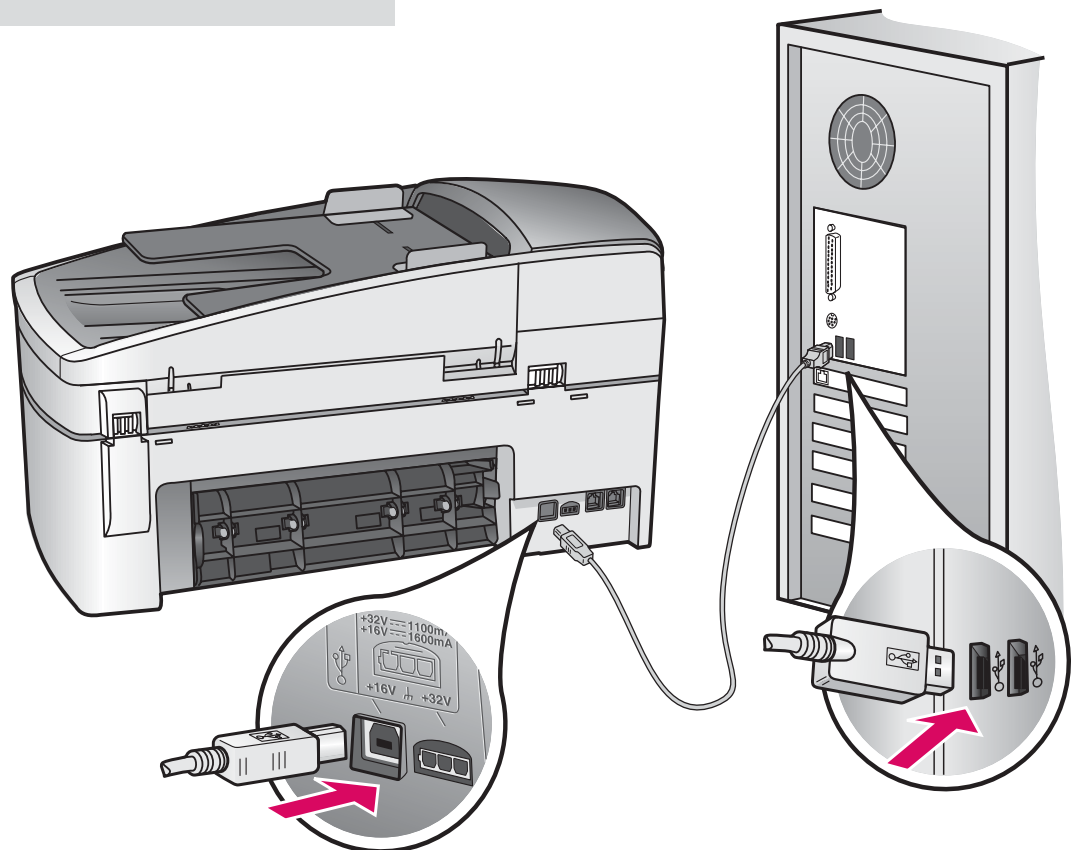



משתמשי Windows:

פעל על-פי ההנחיות שעל-גבי המסך. השלם את **Fax Setup Wizard** (אשף התקנת הפקס) ואת המסך **Sign up now** (הירשם כעת).

משתמשי Macintosh:

אחץ פעמיים על הסמל **HP All-in-One Installer** (מתקין HP all-in-one).

ב הקפד להשלים את כל המסכים, לרבות מסייע ההתקנה.

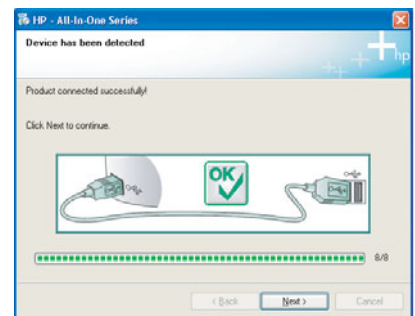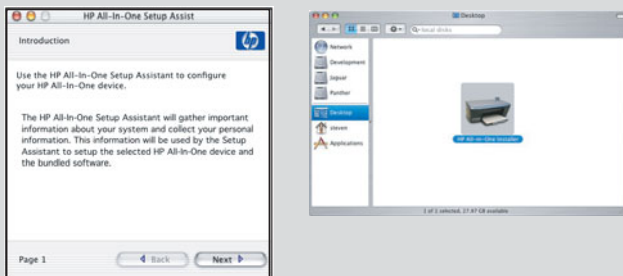


ברכות!

18

כאשר תראה את המסך **!Congratulations** (ברכות) תוכל להתחיל להשתמש ב-HP all-in-one.

עיון במדריך למשתמש ובעזרה שעל-גבי המסך כדי להתחיל.

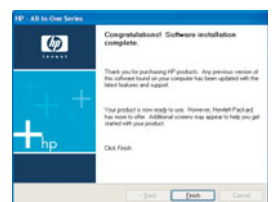


www.hp.com/support



Q5800-90114


פתרון בעיות

בעיה: מופיעה ההודעה **Carriage Jam** (חסימה במסילה) לאחר לחיצה על לחצן ההפעלה.

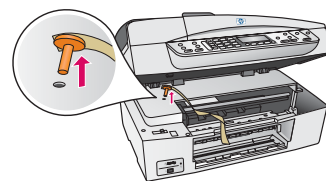

פעולה: פתח את דלת הגישה. הסר את מקבע האריזה הכתום מתוך ההתקן. לחץ על הלחצן **OK** (אישור).

בעיה: ההודעה **Remove and check print cartridges** (הוצא את מחסניות ההדפסה ובדוק אותן) מופיעה לאחר הכנסת מחסניות ההדפסה.

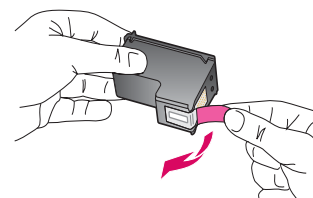

פעולה: הוצא את מחסניות ההדפסה. ודא שהסרת את כל הסרטים ממגעי הנחושת. הכנס מחדש את המחסניות ולאחר מכן סגור את דלת הגישה.


בעיה: (Windows בלבד) לא ראית את המסך האומר לך מתי לחבר את כבל ה-USB.

פעולה: הוצא את תקליטור HP all-in-one עבור **Windows** והכנס אותו מחדש. עיין בשלב 15.




בעיה: (Windows בלבד) המסך **Microsoft Add Hardware** (הוספת חומרה של Microsoft) מופיע.

פעולה: לחץ על **Cancel** (ביטול). נתק את כבל ה-USB והכנס את תקליטור HP all-in-one עבור **Windows**. עיין בשלבים 15 ו-16.

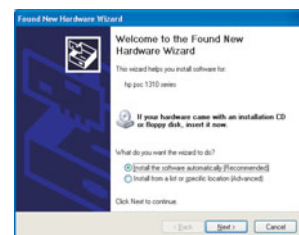

בעיה: (Windows בלבד) המסך **Device Setup Has Failed to Complete** (התקנת ההתקן נכשלה) מופיע.

פעולה: ודא שכיסוי לוח הבקרה מחובר כהלכה. נתק את ההתקן מהחשמל וחבר אותו שוב. בדוק את כל החיבורים. ודא שכבל ה-USB מחובר למחשב. אין לחבר את כבל ה-USB למקלדת או לרכזת שאינה מחוברת לחשמל. עיין בשלבים 4 ו-16.

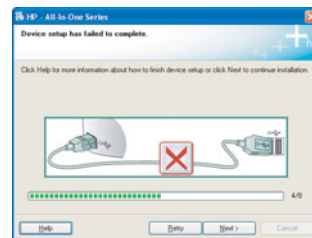

בעיה: (Macintosh בלבד) התקנת תוכנת ה-Macintosh לא מופעלת.

פעולה: וודא שכבל ה-USB מחובר למחשב, לפני שתתקין את התוכנה. אין לחבר את כבל ה-USB למקלדת או לרכזת שאינה מחוברת לחשמל. עיין בשלב 16.



עיין במדריך למשתמש לקבלת מידע נוסף. מודפס על-גבי נייר ממוחזר.
לקבלת סיוע www.hp.com/support בקר באתר

